

# Frekvensplan for TV

## Nr. Kanal

01 DR 1  
02 DR 2  
03 TV 2  
04 TV3  
05 Kanal 5  
11 Comedy Central  
13 Infokanalen (YouSee)  
21 DR 3  
23 dk4  
24 DR K  
25 TV/MIDT-VEST mokka  
27 DR Ramasjang  
33 DR Ultra  
55 Ekstrakanalen  
66 YouSee Trailerkanalen  
74 Prøve kanal  
81 TV2 Østjylland  
87 SVT 1  
88 SVT 2  
89 TV4  
90 NRK 1 (Norsk)  
91 ARD (TYSK 1)  
92 ZDF (TYSK 2)  
93 NDR  
94 RTL  
95 Tv fra Folketinget  
96 Kanal Midt-Vest  
98 Videbæk INFO TV  
99 Tysk Sport 1 (Lokal kanal)  
890 DR1 Syn  
891 DR2 Syn  
892 DR3 Syn  
893 DRK Syn

07 TV2 Charlie  
08 TV2 News  
09 TV3+  
10 TV3 Puls  
14 6'eren  
22 TV 2 FRI  
28 Disney Channel  
49 TV 2 Sport  
288 3 SAT  
291 Norsk TV 2  
292 SAT 1  
299 MDR

06 TV 2 Zulu  
12 Kanal 4  
15 Canal 9  
17 Discovery  
26 National Geographic  
37 TV3 Sport 1  
38 TV3 MAX  
39 Eurosport 1  
40 Viasat Golf  
41 Eurosport 2  
50 Animal Planet  
59 Viasat Crime/Nature  
60 Viasat History  
61 Viasat Explorer  
370 Playboy TV

## Prøvekanaler

Ved indkodning af TV kanaler bør man være opmærksom på, at de kanaler der er mærket som prøvekanaler (P) kan skifte efter de muligheder der tilbydes Videbæk-net.

Mogens Andersen	97 17 22 82
Arne Jensen	79 37 25 03
Holger Haunstrup	97 17 21 12
Per Lystbæk	97 17 22 93
Carsten Bager	97 17 27 87
Leif Rasmussen	51 23 48 10



Grundpakke

Mellempakke

Fuldpakke

## Reklamationer

Ved problemer med radio/TV kanaler, internet eller IP-telefoni.

Servicecenter telefon: 44 40 69 20

Ved problemer med digital boks og/eller kort

YouSee support 70 70 40 40


Hverdage 08:30 – 17:30

Fredag 10:00 – 16:30

# Frekvensplan for FM radio

## Grundpakke

FM radio			
RTL Radio	(rtlradio.de/)	87,50 MHz	(F)
P1	(dr.dk/p1)	88,00 MHz	(F)
P4 Midt & Vest	(dr.dk/p4/vest)	90,00 MHz	
P2 Klassisk	(dr.dk/p2)	91,00 MHz	(F)
P3	(dr.dk/p1)	92,00 MHz	
Radio24syv	(radio24syv.dk)	93,05 MHz	
Radio Caroline (P)	(radiocaroline.co.uk)	94,50 MHz	(F)
Radio Klitholm	(radioklitholm.dk)	95,10 MHz	
DR P1/P2	(dr.dk/p1)/(dr.dk/p2)	95,60 MHz	
My Rock (P)	(radioplay.dk/myrock)	96,40 MHz	(F)
P7 Mix	(dr.dk/p7mix)	97,00 MHz	(F)
Retro-radio	(retro-radio.dk)	97,60 MHz	(F)
Radio Alfa	(radioalfamidtjylland.dk)	98,60 MHz	
Radio Ringkøbing	(radioringkobing.dk)	99,10 MHz	(F)
P8 Jazz	(dr.dk/p8jazz)	99,60 MHz	(F)
PARTY FM	(partyfm.dk)	100,10 MHz	(F/P)
P6 Beat (P)	(dr.dk/p6beat)	101,00 MHz	(F)
Radio Holstebro	(radioholstebro.dk)	101,50 MHz	
Classic.fm	(classicfm.dk)	102,00 MHz	(F)
Radio Limfjord	(radiolimfjord.dk)	102,50 MHz	(F)
Radio Ådalen	(radio-aadalen.dk)	103,00 MHz	
Skala FM	(skala.fm)	103,50 MHz	
P5	(dr.dk/P5)	104,00 MHz	(F)
Radio Viborg	(radioviborg.dk)	104,50 MHz	(F)
Radio M	(radiom.dk)	105,00 MHz	
Nova FM	(novafm.dk)	105,50 MHz	
Radio Max	(radiomax.dk)	106,50 MHz	(F)
Radio VLR	(vlr.dk)	107,50 MHz	

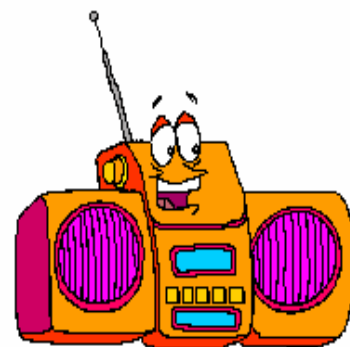

Alle radio kanaler der er mærket med et (F), er forsinket mellem 15-30 sekunder

(P) = Prøve kanal

## Digitale DVB-C kanaler

Tv'et / boksen skal have en DVB-C modtager for at modtage disse kanaler (SD).

Tv'et / boksen skal indeholde en MPEG4 dekoder for at kunne modtage HD kanaler (For eksempel DR HD).

Kanalerne findes ved at lave en automatisk søgning på boks eller TV.

For at kunne bruge Digital TV i Videbæk skal følgende kabelnetnummer bruges:

- Netværks-id 100.
- Ved "Bland Selv-TV-pakke" og "Ekstrakanaler" kan man med fordel bruge Netværks-id 111.

Andre ting der måske skal indtastes i TV med DVB-C modtager.

Frekvens: 450.000 kHz / 450 MHz. - angiver hvor hurtigt f.eks. bølger forløber i dette tilfælde de bærebølger, som udgør dit tv-signalet

Symbolrate: 6875 - er antallet af symbolforandringer dvs. signalhandlinger i forhold til transmissionen per sekund

Modulation: 64 - er mange forskellige teknikker til kodning af information på en bærebølge, som er det signal, der altså bærer modulation i et signal. Det udtrykkes som et tal

Network id (netværksnummer) er nummeret på det netværk, som du hører til i det område, du bor.

- Hvis der laves en avanceret modtager test med YouSee boksen (Samsung), skal signalstyrken skal ligge indenfor 47 - 70 dBμV.